

扫描软件帮助手册

序言

Microtek DocWizard EX 扫描软件是在计算机上使用的应用程序,它能使计算机获取来自扫描仪的图像,或加载本地图像文件进行查看。要完全了解中其功能并能有效地使用,请阅读本帮助手册和"扫描设置帮助手册"以及扫描仪设备的操作手册。

版权

版权©2023,上海中晶科技有限公司版权所有。未经本公司书面许可,任何组织或个人不得以任何形式,如电子、机械、电磁、光学、化学、人为或其他类似方法,将本手册的任何部份复制、传送、转载、保存于检索系统,或翻译成其他语言。

本产品扫描的题材,受政府法律及复制权等其它法规的保护,客户应遵守相关法令。

商标

Microtek、FileScan、ScanWizard、DocWizard 是上海中晶科技有限公司或其关联公司的注册商标,其他商标或注册商标皆属原登记公司所有。

TM 和 ® 标志在本手册中未一一尽述。

声明

本手册的图片及操作说明仅供参考,实际以您所使用的软件版本为准。本手册内容已经过反复检查确认,但上海中晶科技有限公司不对其准确性作保证,并保留不经事先声明而更改内容(软件功能、操作方式、软件、硬件等)的权利。包括(并不限于)对某项特殊目的的适用性的隐含保证。更多产品信息,请以官网 www.microtek.com.cn 为准。



January 2023

上海中晶科技有限公司

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼

电话: 021-64856614

http://www.microtek.com.cn



目 录

— 、	用前须知	1
	1. 关于扫描软件窗口	1
	2. 扫描仪连接	5
	3. 关于保存图像文件	5
	4. 关于文件命名	6
二、	扫描方法	6
	1. 扫描	7
	2. 扫描单张	7
	3. 扫描至	7
	4. 从扫描插入	9
三、	菜单功能详细介绍	10
	1. 文件	10
	2. 设备	12
	3. 扫描	13
	4. 视图	13
	5. 页面	15
	6. 图像	16
	7. 用户	21
	8. 信息	23



一、用前须知

使用之前,请阅读以下说明:

关于 Microtek DocWizard EX 扫描软件窗口:介绍应用程序窗口、按钮和菜单。

扫描仪连接:介绍扫描仪连接的说明。

关于保存图像文件:介绍可以使用本软件保存的文件类型。


关于文件命名:介绍由本软件所保存文件的文件名要求。

△重要信息:

● 确定扫描仪正确连接到计算机。有关详细信息,请参阅扫描仪的操作手册。

1. 关于扫描软件窗口

打开扫描软件后,出现应用程序窗口,如下图:

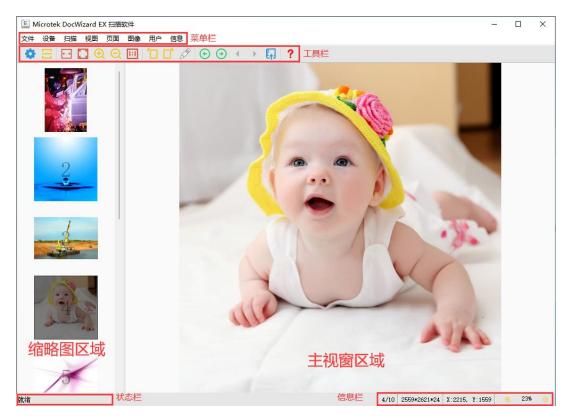



A. 菜单栏

分为"文件"、"设备"、"扫描"、"视图"、"页面"、"图像"、"用户"和"信息"8个菜单。

文件:对文件的打开、保存、关闭,以及应用程序的退出等功能。

设备: 选择和切换当前连接的扫描仪设备以及所使用的参数配置。

扫描: 配置扫描参数和启动扫描功能。

视图:显示/隐藏窗口,图像缩放和全屏功能。

页面:选择需要显示的图像。

图像: 亮度调节、图像旋转及其他图像处理功能。

用户:管理员账号和日志管理,缓存设置以及滚轴计数清除。

信息:语言切换、关于信息、联网功能,以及本帮助手册。

B. 工具栏

工具栏提供常用功能的快捷按钮。这些按钮均对应菜单栏中某一个选项功能。

🌣: 扫描参数设置。等效于 扫描>扫描设置...。

三: 扫描图像到缓存。等效于 扫描>扫描。

: 适应屏幕宽度显示。等效于 视图>自动图片尺寸>适应视图框宽度。

[]: 适应屏幕显示。等效于 视图>自动图片尺寸>适应视图框尺寸。

🕀 : 放大图像。等效于 视图>放大。

三:缩小图像。等效于视图>缩小。

! 按真实大小显示图像。等效于 视图>真实大小。



└── : 逆时针旋转图像 90 度。等效于 图像>旋转>左旋转 90°。

□ : 顺时针旋转图像 90 度。等效于 图像>旋转>右旋转 90°。

: 在主视窗图像上进行图形或文字编辑。等效于 图像>图像编辑。

① : 显示上一个文件图像。等效于 页面>上一张。

: 显示下一个文件图像。等效于 页面>下一张。

◀ : 显示多页文件上一页图像。等效于 页面>多页>上一页。

: 显示多页文件下一页图像。等效于 页面>多页>下一页。

: 将缩略图栏的图像文件按书籍装订的顺序进行排序。等效于 页面>书籍排序。

?: 打开本帮助手册。等效于 信息>帮助。

C. 主视窗区域

显示扫描到的图像,或本地加载的图像。

D. 缩略图区域

显示扫描到的或本地加载的图像缩略图列表。通过选中缩略图,可切换主视窗中的图像到选中的图像,也可通过鼠标拖拽改变缩略图的排序和位置。


可在缩略图栏位置,通过右键菜单改变缩略图栏的显示方式,可实现多列显示。








可通过调节缩略图栏右侧边框,实现缩略图栏宽度的缩放。在多列显示模式下,缩略图会自动根据缩略图栏的宽度自动排布。

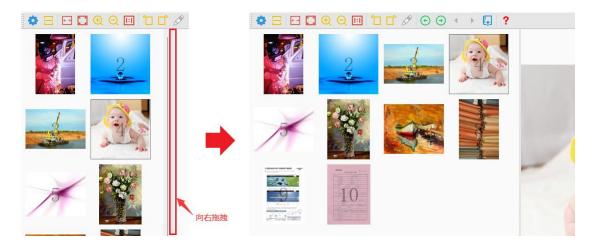

E. 状态栏

显示设备连接状态、扫描状态等信息。可通过双击打开历史记录。

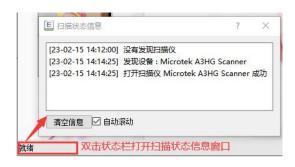



F. 信息栏

显示加载的图像数量、图像信息、当前光标位置等信息。

2.扫描仪连接

A. 扫描仪驱动

连接多台扫描仪时,在本应用程序中,可通过"设备"功能,切换选择需要使用的扫描仪及扫描参数配置。



B. 扫描仪 USB 连接

使用扫描仪之前,需确保扫描仪 USB 线缆已正确连接到计算机,并确保扫描仪已开机。 若 USB 线缆连接断开,或者扫描仪未开机,应用程序状态栏会进行对应的提示:



▲重要信息

若应用程序仍然无法识别到扫描仪连接,需检验扫描仪 USB 驱动是否正常安装和生效。
 有关详细信息,请参阅扫描仪的操作手册或联系 Microtek 上海中晶科技有限公司售后服务。

3. 关于保存图像文件

使用本软件扫描到的图像,可支持的保存类型有: JPG(*.jpg)、BMP(*.bmp)、PNG(*.png)、PPM(*.ppm)、PGM(*.pgm)、PBM(*.pbm)、TIF(*.tif)、PDF(*.pdf)、OFD(*.ofd)、




GIF(*.gif)。

图像默认保存格式为 JPG(*.jpg)。

4.关于文件命名

使用"扫描>扫描至..."功能扫描的图像,将自动保存到指定文件目录。

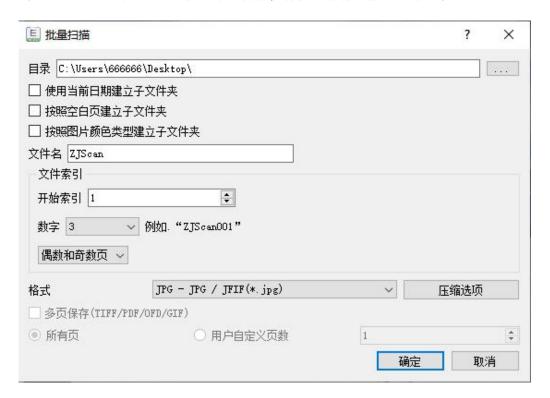

▲重要信息

批量扫描到本地图像会自动覆盖同名文件。因此使用此功能进行批量扫描作业时,用户 需确认保存文件名以及索引号是否与本地文件重复,避免文件被覆盖。

二、扫描方法

Microtek DocWizard EX 扫描软件支持四种扫描方式。用户可根据需求选择其中一种。

启动扫描之前,请先设置扫描参数。请确认扫描仪的连接状态以及放纸情况。



1.扫描

使用"扫描>扫描",或点击工具栏中的扫描按钮 , 扫描仪将进行批量扫描。扫描 到的图像都将储存在电脑临时缓存磁盘空间。用户需要手动保存所扫描到的图像(文件>保存/另存为.../导出...)。

当本应用程序关闭时,将清空临时缓存磁盘空间,尚未保存的文档将被自动清除。

2.扫描单张

使用"扫描>扫描单张",扫描仪将进行单张扫描,扫描完一张文稿后扫描仪自动结束扫描。扫描到的图像将储存在电脑临时缓存磁盘空间。用户需要手动保存所扫描到的图像(文件>保存/另存为.../导出...)。

当本应用程序关闭时,将清空临时缓存磁盘空间,尚未保存的文档将被自动清除。

3.扫描至...

点击"扫描>扫描至...",会先弹出保存参数对话框。用户需指定扫描到的图像文件储存路径、索引编号以及图像储存格式等信息。





设置好参数后,点击"确定"按钮,扫描仪将进行批量扫描。扫描到的图像都将自动储存在指定的目录中。



在 2022 年 5 月 19 日进行扫描,按上图所示配置:

- 保存的第一张图像路径为:
 - C:\Users\666666\Desktop\ZJScan001.jpg
- 如果追加勾选了"使用当前日期建立子文件夹",则图像路径为:
 - C:\Users\666666\Desktop/2022-05-19/ZJScan001.jpg
- 如果继续追加勾选了"按照空白页建立子文件夹",则图像路径为:
 - C:\Users\666666\Desktop/2022-05-19/batch1/ZJScan001.jpg
- 如果继续追加勾选了"按照图片颜色类型建立子文件夹",则图像路径为:
 - C:\Users\666666\Desktop/2022-05-19/batch1/彩色/ZJScan001.jpg



4. 从扫描插入...

点击"扫描>从扫描插入…",会先弹出插入位置选择的对话框。用户需指定即将扫描的图像文件插入到缩略图栏的位置。



点击"确定"后,扫描仪将进行批量扫描。

▲重要

使用"扫描>从扫描插入..."功能扫描到软件中的图像,均为缓存图像,需要用户手动进行保存(手动保存方式包括"保存"、"另存为..."和"导出..."。详见本文档"三、菜单功能详细介绍 > 1.文件"章节)。未保存的图像在本软件关闭时,会自动被清除。



三、菜单功能详细介绍

1. 文件




A. **打开:** 加载本地一个或多个文档到应用程序中,打开的文档将自动添加到列表末尾。 打开已加载的文件是无效的,若打开的多个文档中包含已加载的文档,应用程序只会新增加 未加载的文档。


支持的图像格式为: JPG(*.jpg/*.jpeg)、BMP(*.bmp)、PNG(*.png)、PPM(*.ppm)、PGM(*.pgm)、PBM(*.pbm)、TIFF(*.tif/*.tiff)、PDF(*.pdf)、OFD(*.ofd)、GIF(*.gif)。

- B. 插入本地文件: 等同于"打开",插入的文档将被添加到列表中当前文档的位置。
- C. 保存: 保存主视窗中的图像。
- **D. 另存为:** 弹出另存为对话框,将主视窗中的图像保存到指定目录。支持的保存格式为: JPG(*.jpg)、BMP(*.bmp)、PNG(*.png)、PPM(*.ppm)、PGM(*.pgm)、PBM(*.pbm)、TIF(*.tif)、PDF(*.pdf)、OFD(*.ofd)、GIF(*.gif)。



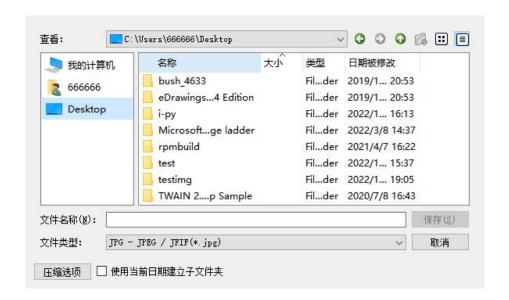

E. 导出: 弹出导出对话框,可将列表中的指定页面保存到指定目录。支持的导出格式为: JPG(*.jpg) 、 BMP(*.bmp) 、 PNG(*.png) 、 PPM(*.ppm) 、 PGM(*.pgm) 、 PBM(*.pbm) 、
<math display="block">TIF(*.tif) 、 PDF(*.pdf) 、 OFD(*.ofd) 、 GIF(*.gif) 。

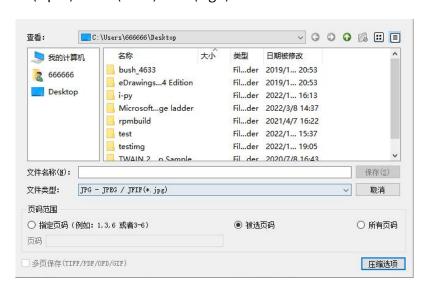

F. 自动保存: 勾选后,对图像做任意编辑(例如旋转、裁切、亮度调整等),将会自动保存编辑效果,不再询问客户是否保存更改。

⚠重要

勾选"自动保存"后,对图像的编辑将不可撤销。



- **G. 关闭选中项:**将选中的文档从主视窗和列表中移除。若关闭的图像为本地文件,则文档只是从应用程序中移除,并未被删除。
- H. 关闭所有项:将所有文档从主视窗和列表中移除。若关闭的图像为本地文件,则文档只是从应用程序中移除,并未被删除。
- I. 图片信息: 显示当前文档的信息。

∨ 文件		
文件名	t	img
文件路径	₹ (C:/Users/666666/Desktop/testimg/timg.jpg
文件大/	. 2	268.68 KB (275,128)
创建时间	D 2	2020-10-20 15:16:17
修改时间	9 2	2020-10-20 15:16:17
访问时间	9 2	2023-01-12 10:20:37
∨ 图像		
格式	j	pg
宽度	2	2560
高度	1	600
深度	2	24
色彩模式	t #	6色
每英寸值	療点 7	72 x 72
打印尺寸	t g	90.31 x 56.44 cm, 35.56 x 22.22 inches
帧	C)

J. 退出: 退出扫描软件。

2.设备



当连接有至少 1 台扫描仪时,本菜单下会显示已连接的扫描仪列表,并且可选择该扫描仪的多个配置参数。选中其中一台扫描仪的一个配置参数开始扫描。


当未连接扫描仪时,本菜单下会显示"没有发现扫描仪"。



3.扫描



A. 扫描设置: 弹出扫描参数设置对话框。

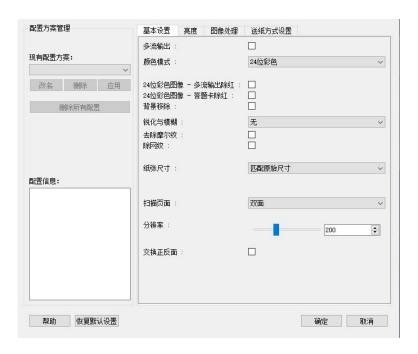

扫描参数具体使用方式,请参见《扫描参数设置帮助手册》。可通过点击对话框下方的

"帮助"按钮弹出此手册。

B. 扫描:详见"二、扫描方法"。

C. 单页扫描: 详见"二、扫描方法"。

D. 扫描到: 详见"二、扫描方法"。

E. 从扫描插入: 详见"二、扫描方法"。

4. 视图





A. 全屏显示: 进入全屏模式,可切换上一页/下一页。按 Esc 键退出全屏模式。



B. **自动图片尺寸:**将主视窗图像缩放到适应主视窗大小(适应视图框尺寸)或缩放到适应 主视窗宽度(适应视图框宽度)。

C. 真实大小:按 100%缩放比例显示当前图像。

D. 放大: 将主视窗图像放大至当前倍率下的 120%。最大可放大至原图的 20 倍。

E. 缩小: 将主视窗图像缩小至当前倍率下的 83%。最小可缩小至主视窗大小或原图真实大小。

F. 工具栏:显示/隐藏工具栏。

G. 状态栏:显示/隐藏状态栏。



H. 缩略图栏: 显示/隐藏缩略图区域。

I. 色彩信息: 开启后可显示主视窗图像的色彩信息,以像素点为单位。



5.页面



A. 上一张: 切换到列表中上一个文档。

B. 下一张: 切换到列表中下一个文档。

C. 第一张: 切换到列表中第一个文档。

D. 最后一张:切换到列表中最后一个文档。

E. 跳转至: 打开选择页面对话框,输入指定文档序号,确认后切换到列表中指定序号图像。



F. 多页: 当前文档为多页文档时,可切换到文档内的下一页/上一页/第一页/最后一页。





G. 书籍排序: 图像文件按照书籍印刷页码的顺序方式进行重新排序,适用于扫描拆卸的书籍文稿。通常需要搭配扫描参数设置中的"图像拆分"功能使用。

排序规律: 先将奇数页按正序排序, 之后将偶数页按照倒序排序。

❷例 1

总共有8张图像,原始输出顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8。

点击书籍排序后,图像顺序变更为:1、3、5、7、8、6、4、2。

例例 2

总共有5张图像,原始输出顺序为:1、2、3、4、5。

点击书籍排序后,图像顺序变更为:1、3、5、4、2。

6.图像



A. 亮度/对比度/伽马: 打开图像亮度/对比度/伽马调整对话框。





拖动亮度条,可以降低/提高图像亮度。(往左降低,往右提高)

拖动对比度条,可以减小/增大图像对比度。(往左减小,往右增大)

拖动 Gamma 校正条,可以减小/增大图像伽马值。(往左减小,往右增大)

勾选"应用到图像",可以使应用程序主视窗中的图像同步进行变化,便于观看。

B. 旋转:将主视窗的图像按逆时针方向旋转 90°/顺时针方向旋转 90°/旋转 180°。

多页旋转:对指定页面的文档进行旋转操作。






▲重要信息

多页旋转将会对本地文件进行不可撤销的旋转操作,请谨慎使用。


C. 自动裁剪:对主视窗的图像进行相关图像处理。



自动裁剪: 判断图像中真实文稿的边缘并自动对图像进行裁剪,使得图像贴合文稿 真实边缘。

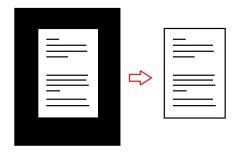


自动歪斜校正: 判断图像中真实文稿的倾斜程度并自动对图像进行旋转,使得文稿 真实边缘变为横平竖直。

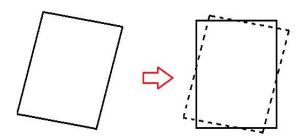

背景填充方式: 可将图像中的背景黑色(黑色边框)自动填充为白色。根据填充方式,可选择凸多边形填充和凹多边形填充; 填充的背景颜色可选择智能识别文稿底色或



固定白色。

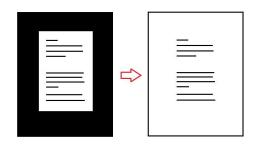


高级参数设置:可对图像中真实文稿边缘的判定算法进行参数设置。不勾选时,图像处理算法将自动采用默认值进行图像处理。

D. 图像编辑: 对主视窗的图像进行注释类的编辑。可增加形状、箭头、文字等内容。可选择注释的颜色和笔划粗细,以及文字大小的参数。



编辑完成后,点击"确定",添加的注释会应用到图像上,但并未保存。用户需要手动保存该图像。



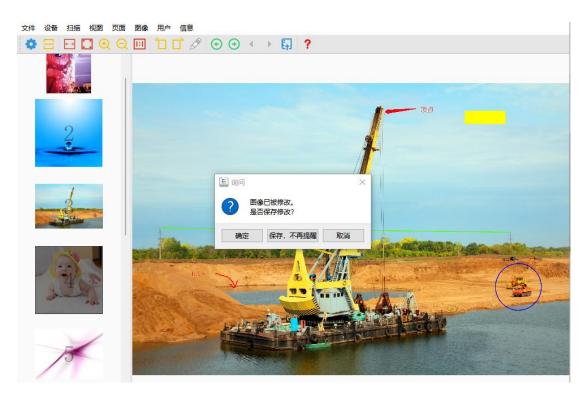



7.用户



A. 登录: 登录到管理员账户。初始密码为: microtek。

用户:	🚨 管理员	
密码:	•••••	□显示密码
	登录	取消

B. 密码修改: 修改管理员密码。此功能在管理员账户登录后才可使用。



⚠重要信息

请牢记管理员密码,遗忘密码将会导致管理员账户无法登录。若出现此情况,请联系扫描仪售后人员处理。

- C. 登出: 退出管理员账户。
- **D. 日志管理:** 进行扫描软件的日志管理。此功能在管理员账户登录后才可使用。




20230111.lo	a		
20230112.lo	(T)		

E. 导出设备日志: 将扫描仪硬件的日志文件导出。

F. 导出驱动日志: 将扫描仪驱动程序的日志文件导出。



G. 清除缓存: 将应用程序临时缓存文件夹下的缓存图像或文件清空。用户可以修改软件缓存的目录。此功能在管理员账户登录后才可使用。

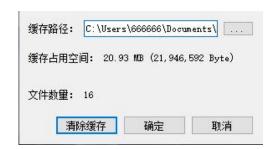



▲重要信息

清除缓存将导致未保存到本地的扫描图像(例如使用"扫描"功能扫描到内存的图像且 未手动进行保存)被清除。因此在使用此功能前,请确保需要保留的图像已经被保存。

H. 清除辊轴计数: 将扫描仪的辊轴计数清零。此功能在管理员账户登录后才可使用。




企重要信息

清除辊轴计数是不可逆操作,请谨慎使用。在扫描仪更换耗材(搓纸组件)时需要进行此操作,其余情况下不允许做此操作。

8.信息



A. **意见反馈**:打开意见反馈窗口,可将用户的意见和建议提交到本软件制造商服务器上。本软件制造商会在收到用户的反馈后,通过用户留下的联系方式联系用户。该功能需要联网使用。

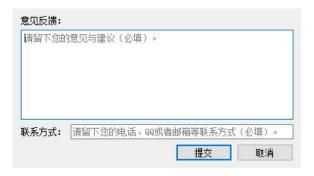



B. **检查更新**:点击后软件会从服务器自动检查是否有更新版本的软件进行更新。该功能需要联网使用。

发现新版本: 4.37.18100.23011 ,当前版本为: 4.37.18100.23010 升级到最新版本

用户点击"升级到最新版本"后,软件将下载更新安装包并自动开始更新安装。等待软件安装完成,提示安装成功。



C. 帮助: 打开本帮助手册。

D. 关于: 显示本软件制造商信息。若连接有扫描仪,还会显示扫描仪的版本信息。



E. 语言: 可切换本软件的语言界面。切换后需重启软件使其生效。





